



14 - 0144




INTERPHONE AUDIO INTRACALL

INTRACALL AUDIO INTERCOM

GEGENSPRECHANLAGE INTRACALL


AUDIO-INTERCOM INTRACALL

INTRACALL AUDIO INTERNELEFON

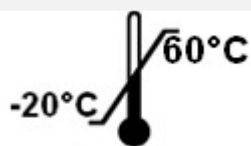



Ref : 14-0144


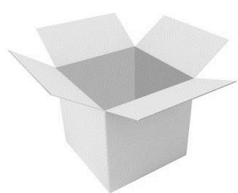



X 4




X 1

DIMENSIONS

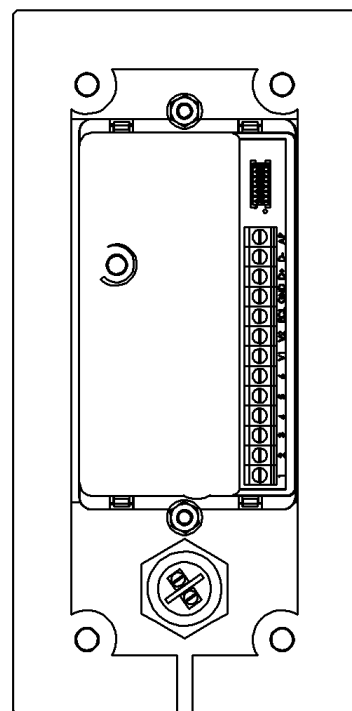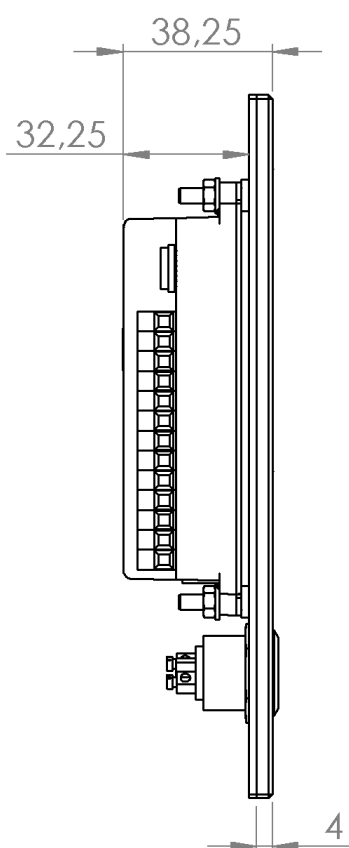


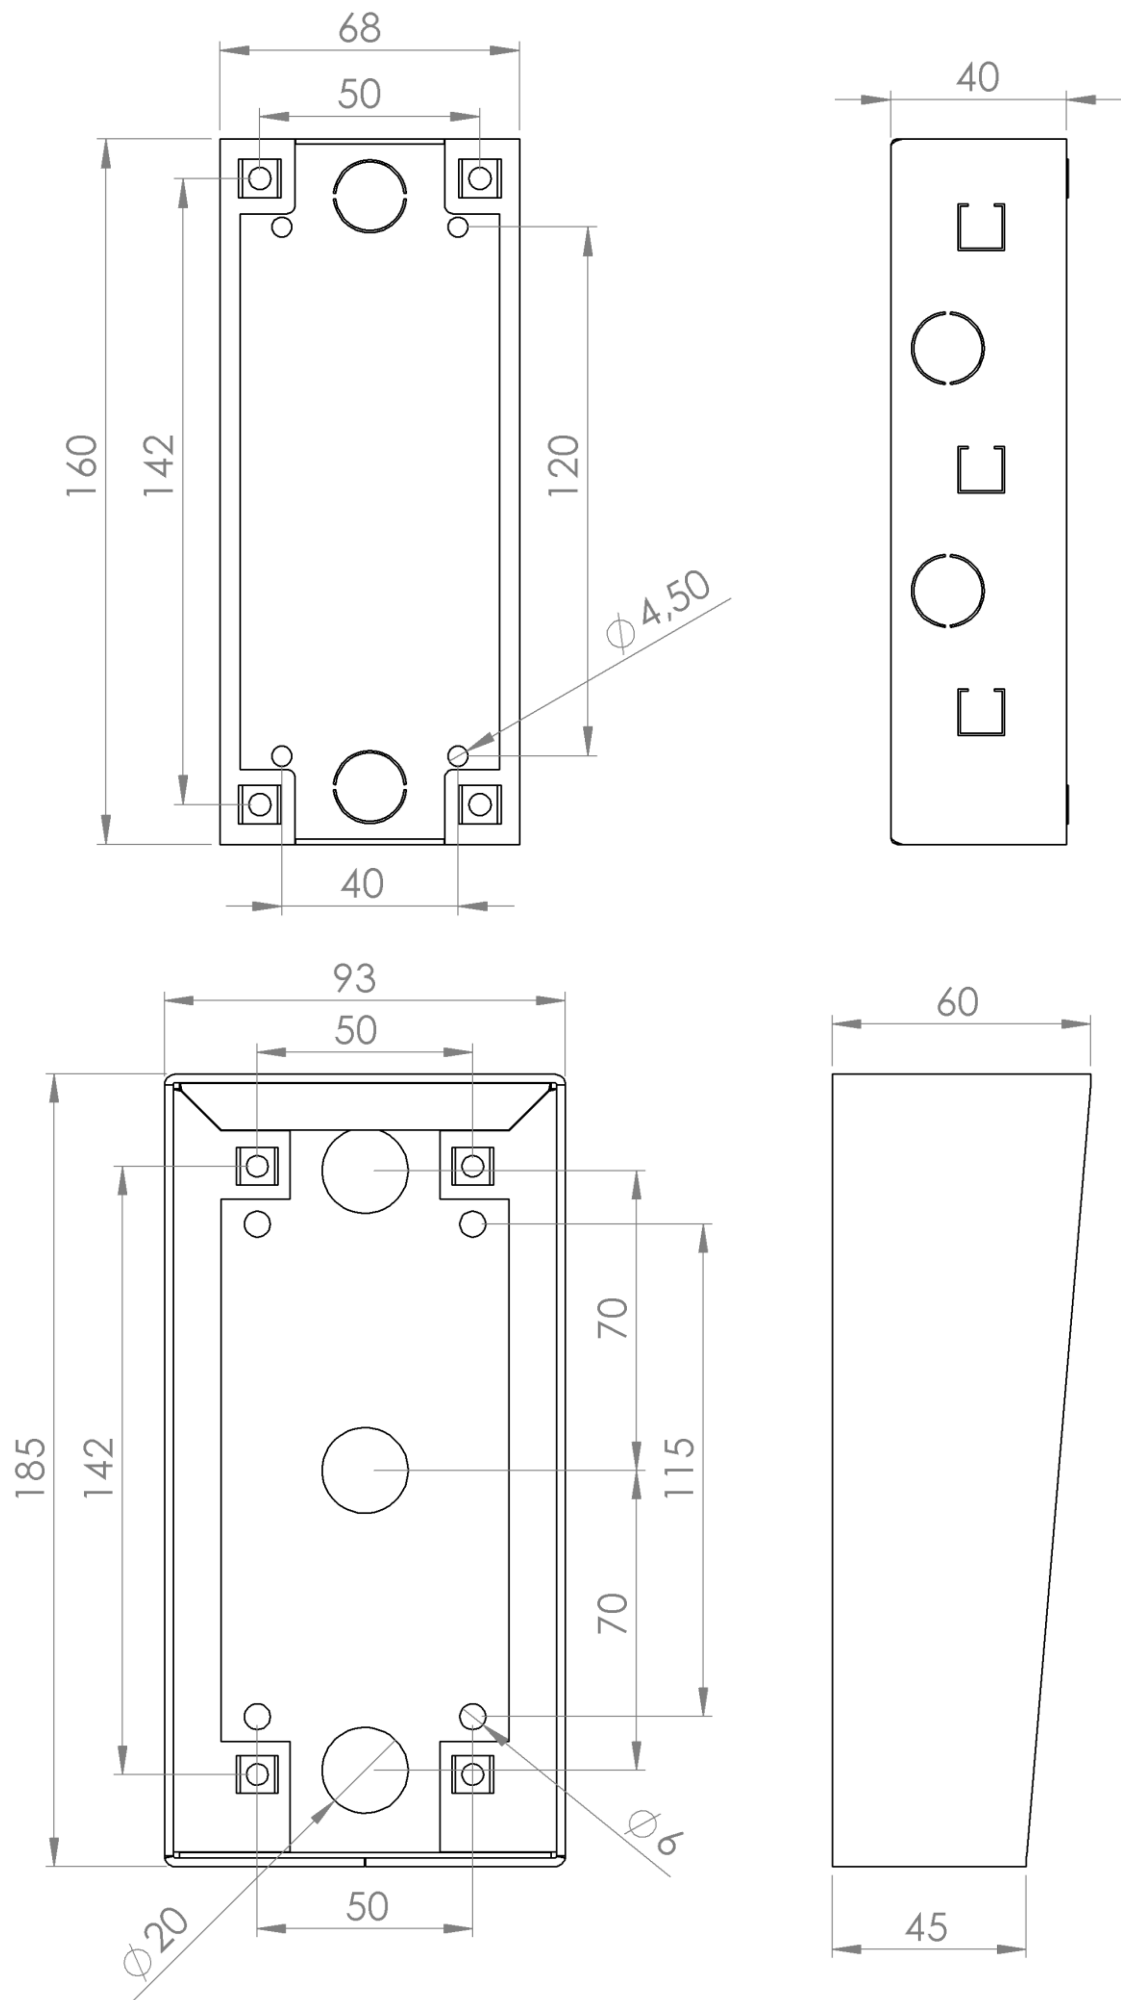


Cabl   / Cabling / Verkabelung / Bekabeling / Kablage

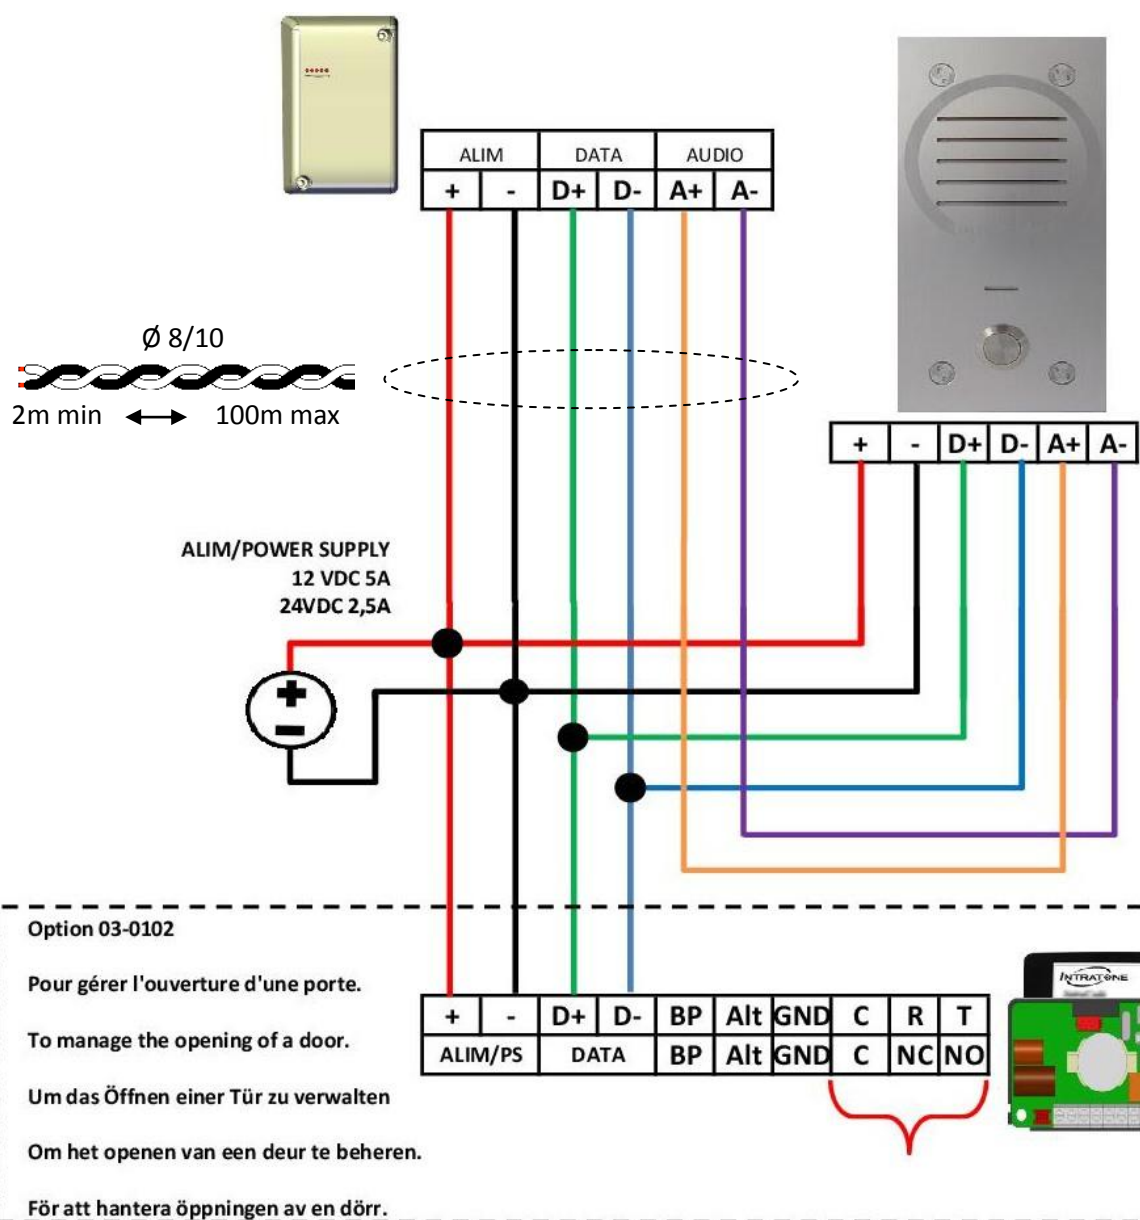

VENTOUSE / MAGNET LOCK

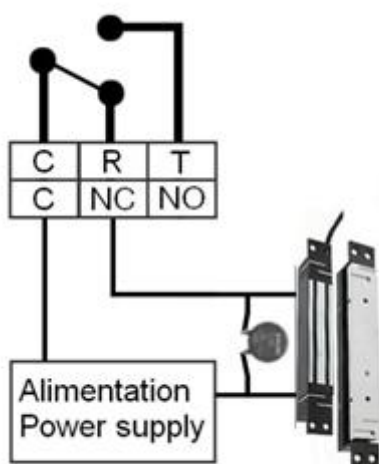

GACHE / ELECTRIC LOCK

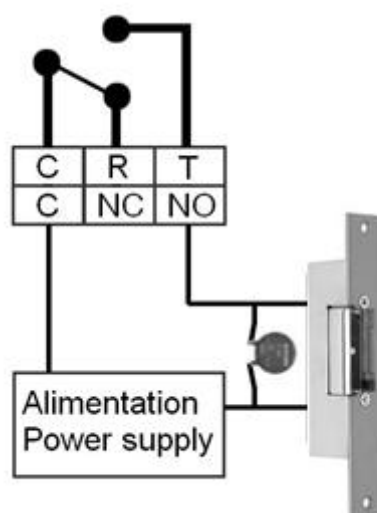





GESTION SUR www.intratone.info

- 1 : Créez votre « Résidence » simplifiée ou complexe
- 2 : Créez votre interphone et configurez la centrale
- 3 : Cliquez « Mettre à jour » sur la page « Résidences » lorsque vous avez terminé.

Accès extérieur

Nom de l'accès

Entrepot



14-0144

Interphone Intratone INTRACALL

Connecté sur la centrale

Test 70000003

Configurer

Définir le ou les bouton(s) d'appel

Cliquer sur configurer

Configurer

Plage d'accès libre

-Choix d'une plage-

Définition du ou des bouton(s) d'appel

Bouton d'appel n° 1

Heure	Du Lundi au Vendredi	Samedi
Copier vers		
Nb de zone d'appel	3 zone(s) d'appel	1 zone(s) d'appel
00h		
01h		
02h		
03h		
04h		
05h		
06h		
07h		
08h		
09h		
10h		
16h		
17h		
18h		
19h		
20h		
21h		
22h		
23h		

Cliquer dans une zone pour configurer le N° à appeler.

La semaine

de 08:00 à 16:00

Nom

Albert

Téléphone

060000000000

Téléphone Secondaire

Couleur

-

Rouge

+

Valider

Annuler

Saisir ici le N° de téléphone de l'utilisateur

Enregistrer pour finaliser

Enregistrer



MANAGEMENT ON www.intratone.info

- 1: Create your simplified or complex "Residence"
- 2: Create your audio intercom and configure the control panel
- 3: Click "Update" on the "Residences" page when you are done.

Main entrance

Entrance name


14-0144-EN

Connected to the central unit

Mange the call PB

Click Setup

Open access period

Register the call PB(s)

Call button no.

Time	From Monday to Friday	Saturday
Copy to		
Call zone number	3 call zone(s)	1 call zone(s)
00h		
01h		
02h		
03h		
04h		
05h		
06h		
07h		
08h		
09h		
10h		
11h		
12h		
13h		
14h		
15h		
16h		
22h		
23h		

Click in an area to configure the number to call.

Select here the phone number of the user

Save to finalize

The week

From 08:00 to 16:00

Name

Phone

Secondary phone

Colour



MANAGEMENT AUF www.intratone.info

- 1: Erstellen Sie Ihre vereinfachte oder vollständige "Residenz"
- 2: Erstellen Sie Ihre GEGENSPRECHANLAGE PFÖRTNERRUF und konfigurieren Sie das Bedienfeld
- 3: Klicken Sie auf "Aktualisieren" auf der Seite "Residences", wenn Sie fertig sind.

äußerer Zugang

Name des Zugangs


14-0144-DE

Angezeigt in der Zentrale

Die Anruftaste(n) bestimmen

Zeitraum freier Zugang

Bestimmung der Anruftaste(n)

Ruftaste Nr.

Uhrzeit Kopieren nach Zahl der Rufzonen	Von Montag bis Freitag	Samstag
00h	3 Anruf-Zonen	
01h		
02h		
03h		
04h		
05h		
06h		
07h		
08h		
09h		
10h		
11h		
17h	1 Anruf-Zonen	
18h		
19h		
20h		
21h		
22h		
23h		

Klicken Sie in einen Bereich, um die anzurufende Nummer zu konfigurieren.

Hier die Telefonnummer des Benutzers

Speichern, um zu finalisieren

Wochentags
Von 08:00 bis 16:00

Name

Telefon

Nebentelefon

Farbe



MANAGEMENT OP www.intratone.info

- 1: Maak uw vereenvoudigde of complexe "Woonplaats"
- 2: Maak uw audio-intercom en configureer het bedieningspaneel
- 3: Klik op "Update" op de pagina "Residences" als u klaar bent.

Buitentoeegang

Naam van de toegang


14-0144-NL

Aangesloten op de centrale

Oproepstoets(en) definiëren

Bereik voor vrije toegang

Oproepstoets(en) worden gedefinieerd

Oproepknop nr.

Uur	Van maandag tot vrijdag	Zaterdag
Kopiëren naar		
Aantal oproepzones	3 oproepzone(s)	1 oproepzone(s)
00h		
01h		
02h		
03h		
04h		
05h		
06h		
07h		
08h		
09h		
10h		
11h		
12h		
13h		
14h		
15h		
16h		
17h		
18h		
19h		
20h		
21h		
22h		
23h		

Klik in een gebied om het nummer te configureren dat u wilt bellen.

De week

Van tot

Naam

Telefoonnummer

Secundair telefoonnummer

Kleur

- +

Hier het telefoonnummer van de gebruiker

Registreren om te voltooien



GESTIÓN EN www.intratone.info

- 1: Crea tu "Residencia" simplificada o compleja
- 2: crea tu interfono audio y configura el panel de control
- 4: haga clic en "Actualizar" en la página "Residencias" cuando haya terminado.

Yttre tillträde

Namn på tillträdet


14-0144-SE

Ansluten till centralenheten

TRA_Definiera uppringningsknapp

Tidlucka för fritt tillträde

TRA_Bestämmning av uppringningsknapp/-knappar

Uppringningsknapp nr

Tid	Från måndag till fredag	Lördag
Kopiera till		
Antal samtalszoner	3 samtalszon(er)	1 samtalszon(er)
00h		
01h		
02h		
03h		
04h		
05h		
06h		
07h		
08h		
09h		
10h		
11h		
12h		
17h		
18h		
19h		
20h		
21h		
22h		
23h		

Klicka i ett område för att konfigurera numret som ska ringas.

Vecka

Från 08:00 till 16:00

Efternamn

Telefon

Videosamtal ☐

E-postadress

Sekundär telefon

Färg

Ange här telefonnumret till användaren

Spara för att slutföra

EU - V233 - 5024 - BA
11/12

**Guaranteed operating guarantees:**

The INTRACALL Audio intercom is guaranteed within a temperature range of -20°C and +60°C and at a relative humidity level not exceeding 70%. **It must be installed according to the Top/Bottom directions given in these instructions and on the product.**

**End-of-life recycling of the product:**

The INTRACALL Audio intercom and its accessories must not be discarded with unsorted municipal waste, but must be disposed of via the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) collection and recycling system.

**Simplified declaration of conformity**

The undersigned, COGELEC, declares that access control type radio equipment for collective housing is in compliance with Directive 2014/53 / EU (RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.intratone.fr/documentation

**Garanties de fonctionnement:**

L' Interphone Audio INTRACALL est garanti dans une plage de température comprise entre -20°C et +60°C et pour une humidité relative maximum de 70%. **Doit être posé selon le sens Haut / Bas préconisé sur le produit.**

**Recyclage du produit en fin de vie:**

L' Interphone Audio INTRACALL et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

**Déclaration de conformité simplifiée**

Le soussigné, COGELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.intratone.fr/documentation

**Funktionsgarantie:**

Der Gegensprechanlage INTRACALL ist für eine Temperaturspanne zwischen -20 °C und +60 °C und für eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 % gewährleistet.

Bitte beachten Sie die Einbaurichtung für einen problemfreien Empfang, oben und unten.

**Entsorgung des ausgedienten Geräts:**

Das Gegensprechanlage INTRACALL und sein Zubehör dürfen nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an Sammel- und Recyclingstellen für Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall abgegeben werden.

**Vereinfachte Konformitätserklärung**

Der Unterzeichnete, COGELEC, erklärt, dass funktgesteuerte Zugangskontrollgeräte für den kollektiven Wohnungsbau der Richtlinie 2014/53 / EU (RED) entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.intratone.fr/documentation

**Werkingsgarantie:**

Het Audio-intercom INTRACALL werkt bij temperaturen tussen -20 °C et +60 °C en bij een relatieve vochtigheid van ten hoogste 70%. **Moet gemonteerd worden met de juiste zijden naar boven en onder, zoals aangegeven op het blok.**

**Recycling aan het einde van de levensduur:**

Het Audio-intercom INTRACALL en zijn toebehoren mogen niet als restafval worden afgevoerd, maar moeten ingeleverd worden bij inzamelpunten voor elektrische of elektronische apparatuur.

**Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming**

Ondergetekende, COGELEC, verklaart dat radioapparatuur voor toegangscontrole voor collectieve huisvesting voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU (RED). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.intratone.fr/documentation

**Driftgarantier:**

INTRACALL Audio Intercom är garanterat inom ett temperaturområde från -20 ° C till + 60 ° C och en maximal relativ fuktighet på 70%. **Måste placeras i upp / ner riktning rekommenderad på produkten.**

**Återvinning av produkten i slutet av sitt liv:**

INTRACALL Audio Intercom och tillbehör får inte kasseras med osorterat kommunalt avfall, men måste följa insamling och återvinning av WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) produkter.)

**Förenklad försäkran om överensstämmelse**

Undertecknade, COGELEC, förklarar att radioutrustning för kollektiva bostäder av typen Access Control-typ överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU (RED). Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig vid följande internetadress: www.intratone.fr/documentation